

Części niezbędne do skonstruowania oprawy na bazie profilu KRAV-56



Profil (B)



Zaślepka (C)




Taśma LED (E)

UWAGA! Wszystkie taśmy LED powinny być podłączone do zasilacza 12 V lub 24 V.


WAŻNE: Instrukcja przedstawia podstawową formę montażu.

Więcej metod i powiązanych akcesoriów znajdziesz na stronie klusdesign.pl


1. Wklej taśmę LED (B) do górnej części profilu (A) i wyprowadź przewód zasilający.

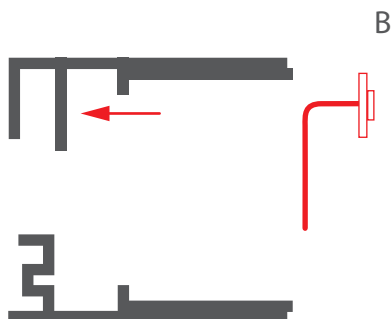


3. Odtłuść szycę i przyklej górną część profilu (A).

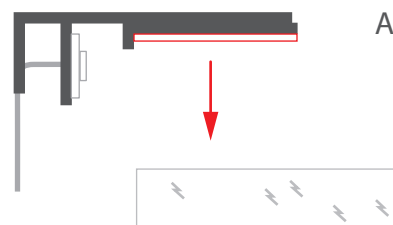

4. Przyklej dolną część profilu (A).

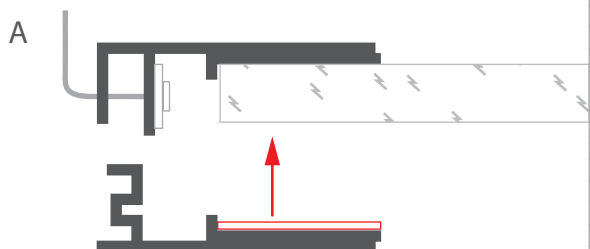

5. Załóż zaślepkę (B).

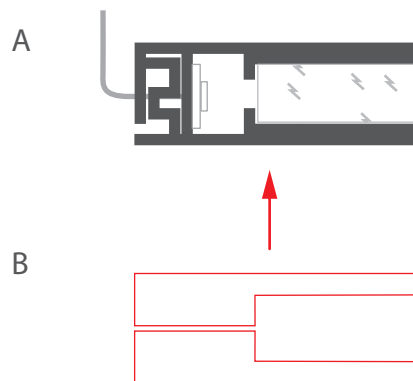

6. Podłącz zasilanie.

