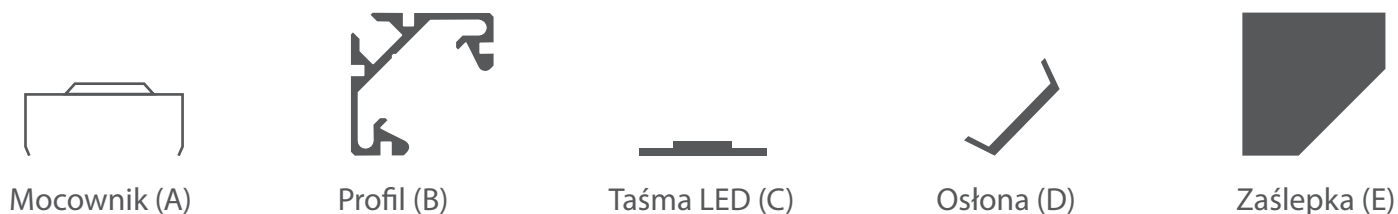
**Części niezbędne do skonstruowania oprawy na bazie profilu 45-16****Elementy niezbędne przy czynnościach montażowych:**


- wiertarka
- wkrętarka / śrubokręt
- wkręty

UWAGA! Wszystkie taśmy LED powinny być podłączone do zasilacza 12 V lub 24 V.


WAŻNE: Instrukcja przedstawia podstawową formę montażu.

Więcej metod i powiązanych akcesoriów znajdziesz na stronie klusdesign.pl

1. Wyprowadź przewód zasilający. Przykręć mocownik (A) do powierzchni.

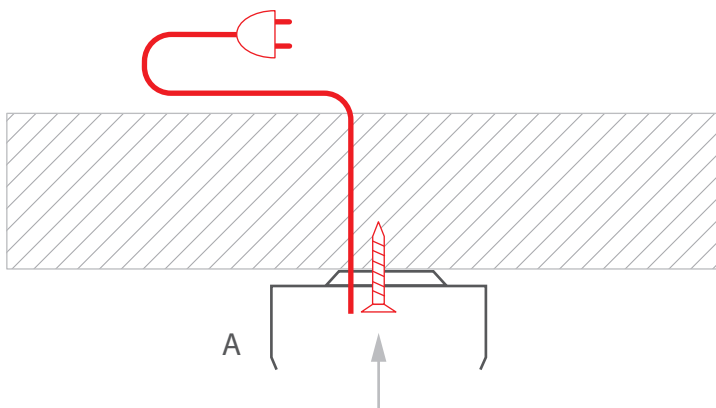

2. Wklej taśmę LED (C) w profilu (B), załóż osłonę (D).

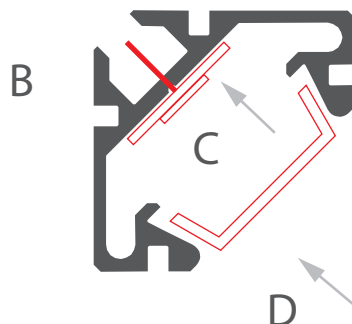

3. Podłącz zasilanie do paska LED i umieść profil w mocniku. Załóż zaślepkę

