

### Części niezbędne do skonstruowania oprawy na bazie profilu POLI



Profil (A)



Zaślepki (B)



Ośłona (C)



Taśma LED (D)



Mocownik (E)

### Elementy niezbędne przy czynnościach montażowych:


- klej montażowy

**UWAGA!** Wszystkie taśmy LED powinny być podłączone do zasilacza 12 V lub 24 V.


**WAŻNE:** Instrukcja przedstawia podstawową formę montażu.

Więcej metod i powiązanych akcesoriów znajdziesz na stronie [klusdesign.pl](http://klusdesign.pl)

1. Przyklej mocownik (E) do powierzchni.

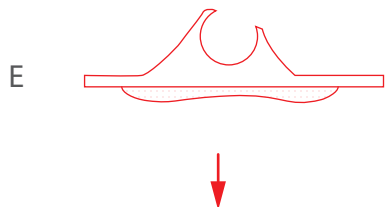

2. Wklej taśmę LED (D) załóż osłonkę (B), a następnie załóż zaślepkę (C).

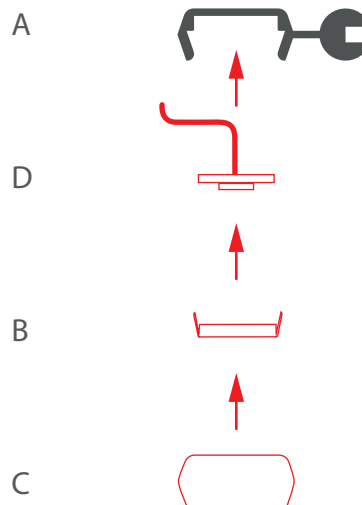

3. Włóż profil (A) w mocownik (E).

